

ワンタッチ PCR 検査ブース



検査者の感染防止に

隔離された独立型のブースから検査者が腕だけを外部に出す構造のため、被検査者との直接接触がなく安心して検査を行うことができます。

●ブース内を陽圧にすることで感染防止へ

送風機を利用し
ブース外と比較してブース内を
陽圧にすることでブース内から
ブースの外へと空気の流れが出来ます。
外部からの空気の流入を軽減し
感染防止に貢献します。



●設営は2名で60秒

ワンタッチフレーム採用で設営時間は2名で約60秒。
コツいらずでどなたでもカンタンに設営が可能です。



▲フレームを広げ、幕体を取付けるだけで本体設営が完了。
フレームが一体型なので紛失の心配がなく保管も容易です。

●テントとの併用で屋外利用も

テントの中に設置可能
ですので組み合わせで
使用することで、
雨天時でも使用可能です。



●一番使いやすい形をご提案可能

特注での製作も可能です。ブースのサイズや
腕出し穴の位置、スポットクーラーの取付等
検査をされる方が最も使いやすい商品
をご提案致します。

●サイズ

品番	展開サイズ (m)	骨体重量 (kg)	幕体重量 (kg)
PCR-1	1.5×1.5×2.1	11	6

●仕様


- フレーム：アルミニウム
- [生産国] 日本

●標準セット品

- フレーム 1台
- 幕体 1張
- 送風機 1機

●オプション

- スポットクーラー
- 専用ウエイト
- 固定用クイ・ロープ他

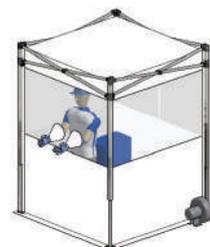

⚠️ 注意

※正しく安全にお使いいただくため、「取扱説明書」と「安全上のご注意」をよくお読みください。
※立て上げた後は安全のためメーカー専用ウエイト、クイ、ロープ等で安全対策をしてください。
※予期せぬ突風が吹く場合がありますので必ず風対策は万全の注意をしてください。

●改良のため予告なしに仕様を変更することがあります。
●お問い合わせ・お求めは…



株式会社越智工業所
〒799-1522 愛媛県今治市桜井2丁目7-90
TEL 0898-48-5651 FAX 0898-48-8626
E-mail info@kok-no1.co.jp
HP <http://www.kok-no1.co.jp/>

株式会社越智工業所

検索

ONE×ONLY

KOKOIC

OCHI INDUSTRIES CORPORATION